


Schreck

TRAPEZBLECHVERKAUF24.de
Matthias Schreck GmbH Collenberg

DO-IT-YOURSELF: TRAPEZBLECH-PULTDACH

... mit fachlicher Anleitung kein Hexenwerk!

Für Handwerker, für Heimwerker - für Jedermann!

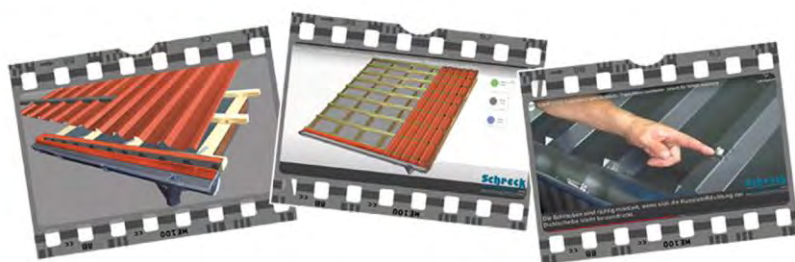

Wir zeigen Ihnen, wie's geht!
Schritt für Schritt und leicht
verständlich, mit vielen Experten-
tips zu Durchführung, Materialien
und Werkzeugen.



Jetzt als Video bestellen!

www.trapezblech-pulldach.de



in 15 Schritten zum professionellen Trapezblech-Pulldach

... eine Kurzübersicht ...

Schreck
TRAPEZBLECHVERKAUF24.de
Matthias Schreck GmbH Collenberg



... legen Sie zunächst das Tropfblech bündig an der Außenseite der Dachunterkonstruktion und an der Stirnseite der Dachsparren an ...




... befestigen Sie dann die selbstklebende Unterspannbahn auf dem Tropfblech mit ca. 5 mm Abstand zur Vorderkante ...



... verschrauben Sie die Konterlattung bis in die darunter liegenden Dachsparren, um die nötige Stabilität zu erhalten ...




... der Abstand der Trägerlattung ist abhängig von verschiedenen Faktoren, z.B. Gebäudehöhe, Region (vorab mit dem Fachmann klären) ...

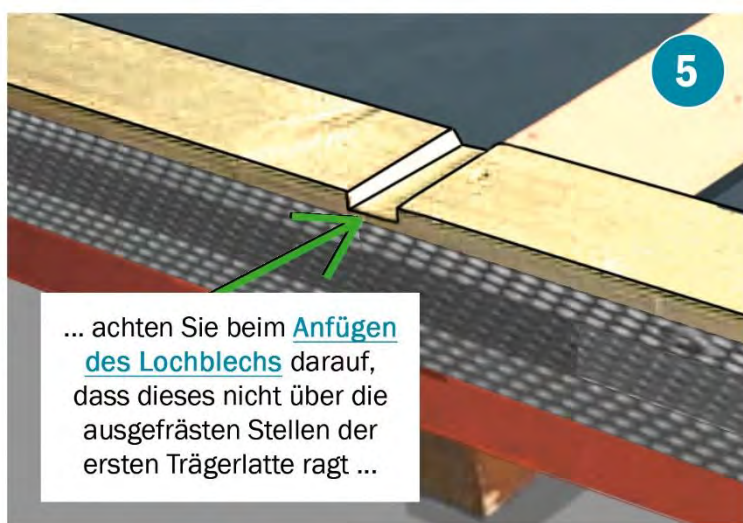

... achten Sie beim Anfügen des Lochblechs darauf, dass dieses nicht über die ausgefrästen Stellen der ersten Trägerlatte ragt ...



... mit der Rinneneisenbiegezange werden die Rinnenhalter fachkundig abgebogen, der Winkel ist dabei abhängig von der Dachneigung ...

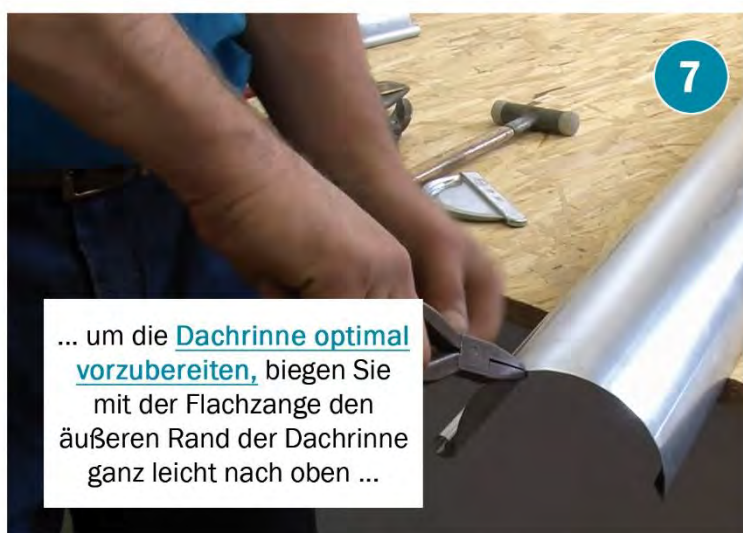

... um die Dachrinne optimal vorzubereiten, biegen Sie mit der Flachzange den äußeren Rand der Dachrinne ganz leicht nach oben ...




8

... im nächsten Schritt wird die **Dachrinne professionell eingelegt und befestigt**, indem die Federn vorne und hinten geschlossen werden ...





9

... zur **Montage des Traufblechs** hängen Sie dieses gerade in die Federn ein und befestigen Sie es auf der ersten Trägerlatte ...

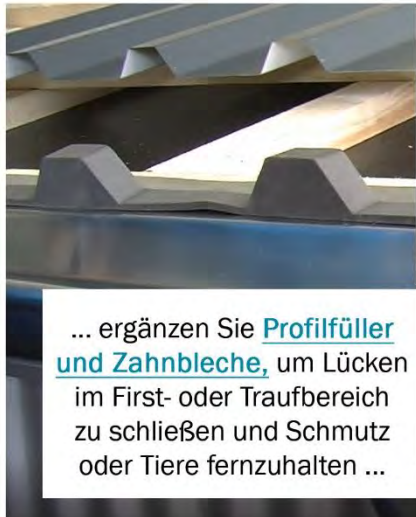


10

... ergänzen Sie **Profilfüller und Zahnbleche**, um Lücken im First- oder Traufbereich zu schließen und Schmutz oder Tiere fernzuhalten ...

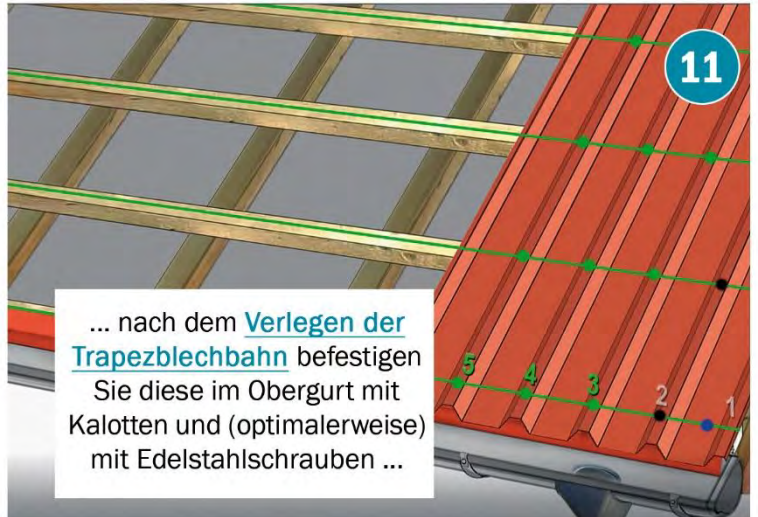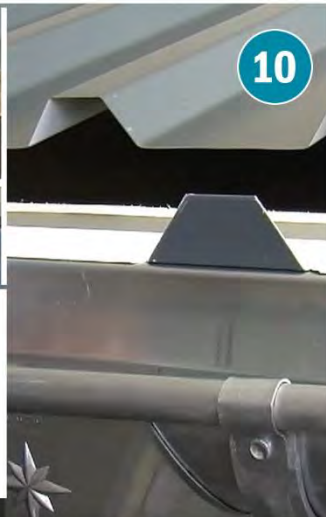

11

... nach dem **Verlegen der Trapezblechbahn** befestigen Sie diese im Obergurt mit Kalotten und (optimalerweise) mit Edelstahlschrauben ...

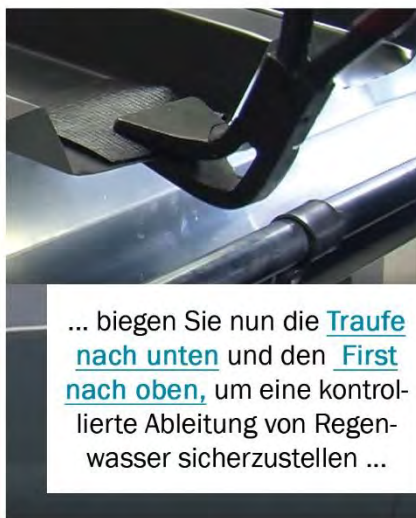

12

... biegen Sie nun die **Traufe nach unten** und den **First nach oben**, um eine kontrollierte Ableitung von Regenwasser sicherzustellen ...



13

... montieren Sie das **Prallblech** mit einem Abstand zur Vorderkante des Trapezblechs, um den Entwässerungsprozess nicht zu behindern ...



14

... berücksichtigen Sie beim **Einbau der Ortgangbleche** eine ausreichende Überlappung (je nach Neigung) und verwenden Sie Dichtbänder ...



15

... den **Pultfirst verschrauben** Sie zuletzt mit Stoßverbindungs-schrauben 2x auf jedem Obergurt der darunterliegenden Trapezblechbahn ...

EXTRA: Bonus-Tipps für ein professionelles Montage-Ergebnis!

... damit's perfekt wird ...

Schreck
TRAPEZBLECHVERKAUF24.de
Matthias Schreck GmbH Collenberg



Die Einzelvideos im Überblick

Unser Tipp: auf

www.trapezblech-pultdach.de

finden Sie Videoausschnitte
sowie 3 kostenlose Einzelvideos.

Verschaffen Sie sich einen Eindruck davon,
wie wir Sie Schritt für Schritt beim Bau Ihres
neuen Pultdachs anleiten können und lassen
Sie sich von den positiven Resonanzen
unserer Kunden überzeugen.

Bei Fragen stehen wir selbstverständlich
gerne zur Verfügung.

- 01: Tropfblech richtig montieren (3:21)
- 02: Unterspannbahn fachgerecht verlegen (4:22)
- 03: Konterlattung korrekt anbringen (4:56)
- 04: Trägerlattung fachgerecht ergänzen (4:23)
- 05: Lochblech anfügen (5:12)
- 06: Rinnenhalter fachkundig anbringen (14:31)
- 07: Dachrinne optimal vorrichten (11:40)
- 08: Dachrinne professionell befestigen (4:01)
- 09: Traufblech richtig montieren (3:48)
- 10: Profillfüller/Zahnbleche einbauen (2:34)
- 11: Trapezblech professionell verlegen (15:54)
- 12: Traufe abbiegen + First aufstellen (4:56)
- 13: Prallblech vorbereiten und einbauen (4:42)
- 14: Ortgangprofil einbauen (5:45)
- 15: Pultfirst fachgerecht montieren (8:01)

Bonusmaterial:

- A: Ortgang und Pultfirst korrekt verbinden (9:33)
- B: Prallblech und Ortgang zusammenfügen (6:22)
- C: Antikondensatvlies richtig entfernen (2:30)